


メタコプリーツネッドインテリア網戸側面付 **Metaco Pleat Net Side Fix**

取扱説明書


この度は、インテリア網戸側面付をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱 説明書をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。必ずこの説明書は大切に保管してください。

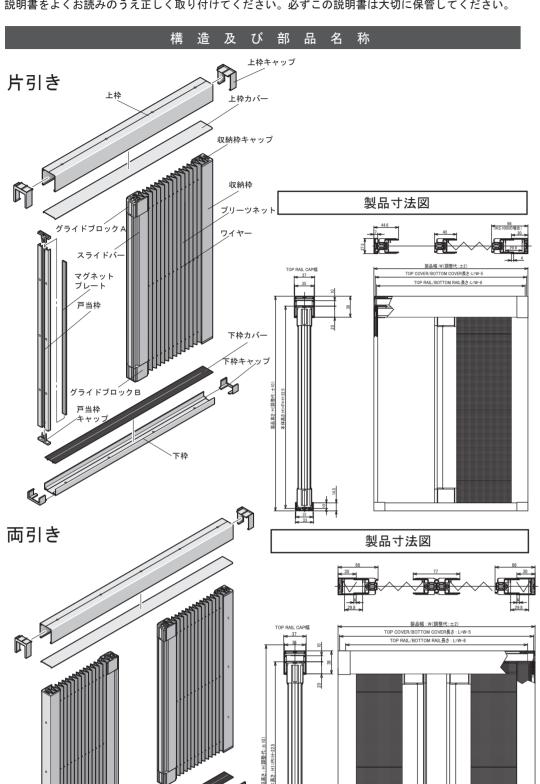

上枠(キャップ付) 1本 下枠(キャップ付) 網戸本体 1組 取扱説明書 1部 ワイヤーストッパー (両引き専用部品) 1ケ 仮止め用両面テープ

METACO INC. 株式会社 メタコ

本 社 106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ヒルプラザ六本木203 TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498

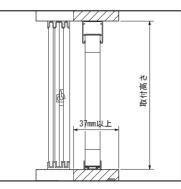


1. 取付位置の再確認 網戸の開閉に支障のないように取付位置を決めます。 ①取付枠及び床に段差がなく、幅37mm以上の取付幅があ

②取り付けた製品にクレセントが干渉しないこと。 ③開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角で あること。


2. 取付部の清掃

製品を正確に取り付けるために、取り付ける場所、及 び床に付着してる油汚れ、ほこり、水、砂、泥をよく 落し、乾いた布で拭き取ります。

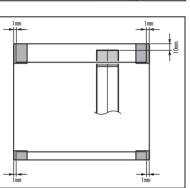

3. 製品の寸法調整


製品幅±2mm、製品高さは±10mmの寸法調整ができます。

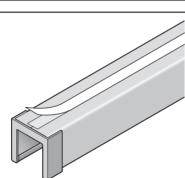

①上枠に仮止め用両面テープを貼付し、両面テープの剥 離紙をはがします。

上枠キャップが奥まで差し込まれていることを確認し、 取付の天井面に左右の隙間が均等になるように仮止めし

注) 上枠は傾いたり、斜めに取り付けないでください。 開閉に支障をきたします。

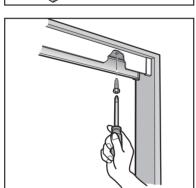


②タッピンネジで固定します。 注) 上枠が変形するまでタッピンネジを締めないでくだ




①取付幅-5mmになるように、上枠カバーをハサミ等で切

断します。 注) 切り詰めすぎないようにしてください。上枠と上枠 キャップの間に隙間ができます。 ②上枠に上枠カバーを左図のように取り付けます。

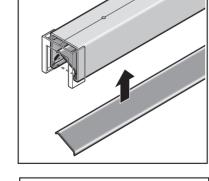


6. 下枠の取付

①左図のように、下枠は上枠とセンターラインが一致す るよう取り付けます。

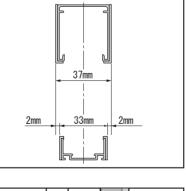

②タッピンネジで固定します。


③両端のキャップを隙間がなくなるまで押しつけます。

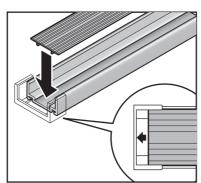

7. 下枠カバーの取付


①取付幅-5mmになるようにハサミ等で切断します。 注) 切り詰めすぎないようにしてください。下枠と下枠 キャップの間に隙間ができます。

②下枠と下枠キャップの隙間が隠れるように下枠カバー を下枠にパチンと音がするまではめ込みます。

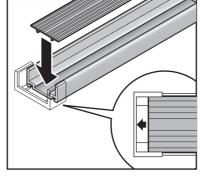


8-A. 片引きの網戸本体の取付

①網戸本体を取り付ける収納側と戸当り側を決めます。 注)網戸本体の上下はありません。どちら側を使っても 支障にありません。収納枠に室内側シールが貼付された 向きが室内側になります。

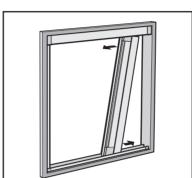

室内側 INSIDE


②上下枠に網戸本体を斜めにして差し込みます。

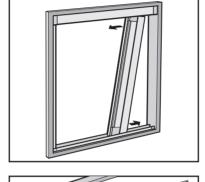

③収納枠が倒れないようにテープ等で仮止めし、戸当り 枠をタッピンネジで固定します。




④仮止めテープをはずし、網戸を20~30cmぐらい閉め て、収納枠をタッピンネジで固定します。

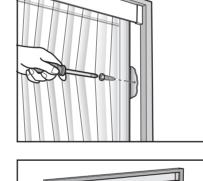


8-B. 両引きの網戸本体の取付


①上下枠に室内側シールが貼付されている側を室内に向 け、網戸本体を差し込みます。

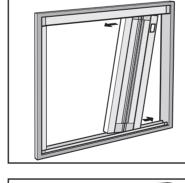

②各々収納枠をタッピンネジで固定します。(上図)こ の時、片側の網戸本体が倒れないようにテープ等で仮止 めし取り付けます。

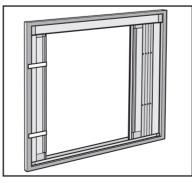


③ワイヤーストッパーをワイヤーの上から下枠の中心に 貼り付けます。

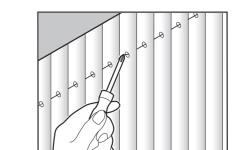

製品幅を短くした場合ワイヤー調整が必要となります。


ワイヤーの張り具合の調整 ①プリーツネットに通っているワイヤーは張りすぎると 操作感が重くなり、ゆるんでいると操作感が軽くなりま す。ワイヤーに張力がかかっていない状態が最適です。 ②ワイヤーの張り具合いをドライバーの先などでワイヤ 一の下から軽く触れ、張り過ぎたるみのないように各々 のワイヤーを調整します

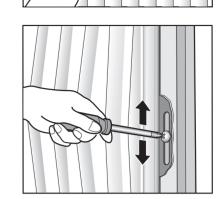

③ワイヤーを調整するネジは収納枠についています。ド ライバーを使用し、ネジを少しゆるめて調整方向に動か します。(調整方向は下図のワイヤー配線図を参考) ④調整後はネジを締め付け固定します。

⑤スライドバーを左右に動かし、走行、操作性を確認し てください。

両引きの場合は、どちらか一方の収納枠で調整します。

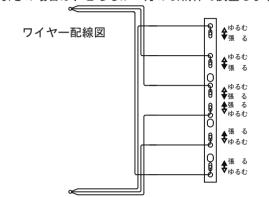

取付終了と点検

取り付けは終了しました。お客様に引き渡す前に下記の項目について点検を行ってください。 ①製品を数回開閉し、操作性に異常がないか確認します。


②上枠、レールの取り付けに不具合がないか確認します。

③形材にキズ、曲り、ゆがみがないか確認します。

④スライドバーと戸当りまたは、合掌部に隙間がないことを確認してください。

不具合なところがある場合は調整するか、症状によっては販売店にお問い合わせください。


操作方法

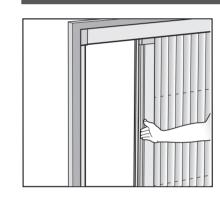

開閉はスライドバー中央部の手かけ部に手を掛けて行な

注)極端な位置で操作しようとすると操作性が悪くなる 場合があります。

お手入れ方法

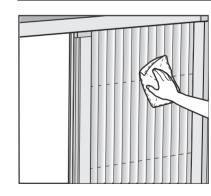

網戸本体のお手入れ ネットについた汚れは水を含ませた布等で軽く拭き取っ てください。

安全にお使いいただくために

警告-----警告を守ってください。火災や大けが、死亡の原因となります。

①製品の近くに、温度の高くなる熱器具などを置かないでください。火災の原因となることがあります。

②網戸に寄り掛かったり、押したり、重いものをたてかけたりしないでください。網戸がはずれ、網戸の落 下や、転落事故につながります。

③風の強い日や、突風の吹く日はネット収納するかドアを閉めてください。倒れたり、落ちたりして破損や けがの原因となることがあります。

注意----注意を守ってください。けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 ①製品の分解、改造及び部品の改造は絶対に行わないでください。また、油性の潤滑剤スプレー等を使用し ないでください。砂泥等が付着し、故障の原因となります。

②網戸の収納時にはネットが確実に収納されたことを確認してください。ネットにくせがつき、不具合が発 生します。

製品保証について

1. 保証期間

保証期間――御購入日から2か年

御購入日についてはお買い上げの販売店の証明による。

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたします。

3. 製品保証の免責事項 ①使用上の誤り、また不当な改造による故障及び損傷。 ②お買い上げ後の取付場所の移動、引っ越し、輸送等による故障及び損傷。

③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、ガス害等による故障及び損傷。 ④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 ⑤収納枠に貼付された品質管理シールの表示がない場合

4. 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■部品についてのお問い合わせは、部品名称をご参照ください。

■本品の規格及び外観は改良のために、予告なしに変更することがありますので御了承ください。

大阪営業所 541-0053 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル9F TEL 06-6947-1771 FAX 06-6947-1772

1312S