




メタコプリーツネット
インテリア網戸側面付 15mm

取付・取扱説明書

MKSS1J01

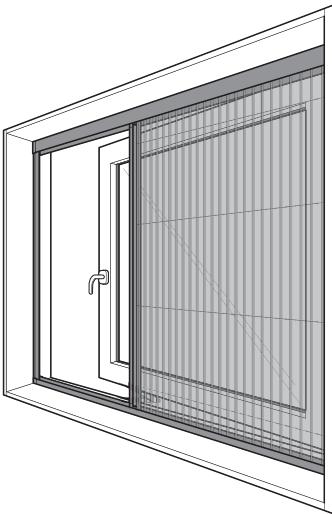

- この度はメタコ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
- この説明書の表面では、施主様が商品を安全に正しくご使用いただくための取り扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。必ず施主様にこの説明書をお渡しください。
- この説明書の裏面に取り付け方法に関する内容を記載しております。
- 商品を取り付け・ご使用の前にこちらの説明書をご覧いただき、安全に正しくお使いください。

安全上のご注意

この説明書はお客様に安心して製品をお使いいただき、人身への被害と財産への損害を未然に防ぐため、以下のように表示し、説明しています。

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の記号で説明しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者などが死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される危害の程度を示します。

注意 この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者などが傷害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示します。

■この説明書に使われている図記号の意味は、次の通りです。

「してはいけない」を示します。

「必ずおこなっていただくこと」を示します。

METACO Inc.

〒106-0032 東京都港区六本木 7-3-8 永谷ビルラザ六本木 203
TEL : 03-3403-9571 FAX: 03-3403-6498



<https://www.metaco.tokyo/>

取扱方法

この説明書の表面では、安全に使用するための注意事項や、取り扱い方法・お手入れ方法などを記載しています。
網戸の取扱方法については裏面をご覧ください。

安全にお使いいただくために



警告
近くで火気器具を使用しない
網戸に引火して火災のおそれがあります。



**寄り掛からない、強く押さない、
重いものをたてかけない**
網戸が外れ、落下や転落事故などにつながるおそれがあります。



注意
取り付け作業時には手袋をする
アルミ材の角などで手を切るなど、けがのおそれがあります。



風の強いときはネットを収納するかドアや窓を閉める
網戸が倒れたり落ちたりして、破損やけがの原因となることがあります。



部品・工具等の落下に注意
取り付け作業の際には、網戸の部品や工具などを落とさないようにご注意ください。高所での作業でももの落とすと思わぬけがや事故につながるおそれがあります。



間違った取り付けや故障したまま使用しない
網戸が外れて落下したり、転落事故などにつながるおそれがあります。ネジのゆるみや故障がないかをご確認ください。



すき間や可動部に手を置いて開閉しない
窓と枠のすき間や可動部に指を挟むなど、けがのおそれがあります。



勢いよく開閉しない
強い力で勢いよく開閉すると、本体が下枠から外れたりして思わずけがや事故につながるおそれがあります。




小さなお子様だけで操作させない
手や指を挟んだり思わず事故の原因となることがあります。お子様には操作させないか、保護者の方と一緒に操作するようお願いします。



ペットや動物が近づかないようにする
ネットやワイヤーを引っかいたりして、故障の原因となります。また、ペットが製品に引っかかったりして、思わずけがにつながるおそれがあります。



製品を改造しない
故障の原因となり、網戸が動かなくなることがあります。改造等で網戸への不具合が発生した場合、補償の対象になりません。



油性の潤滑剤スプレー等を使用しないでください。
砂泥等が付着し、故障の原因になります。




網戸を掃除する際には洗剤は使用しないでください。
変色や不具合の原因になります。また、シンナー・ベンジン等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。



たわしや金属ブラシなどの硬いものでアルミ枠やネットをこすらないでください。
傷や故障の原因になります。

操作方法

開閉はスライドバー中央部の手かけ部に手を掛けて行ないます。
スライドバーの上端や下端などの極端な位置で操作しようとすると操作性が悪くなる場合があります。

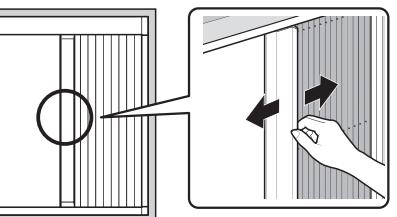


調整方法・ご注意

■ 開閉の操作が重い場合


以下の項目をご確認ください。

- 上枠と下枠のセンター線がずれておらず、平行に取り付けられているか→一旦取り外し、正しく取り付け直してください。
- 下枠に汚れが溜まっているか→柔らかい布巾などで汚れを落としてください。
改善しない場合はワイヤーの張り具合を調整してください。


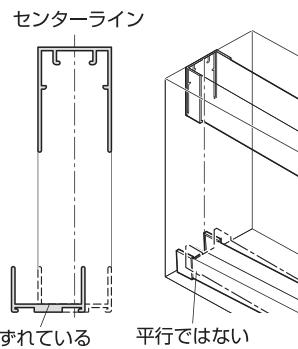


■ ワイヤーの張り具合の調整

- ①ドライバーなどでワイヤーを押し、一本ずつ張り具合を確認します。
ワイヤーが張りすぎ・緩みすぎの場合には調整を行います。
調整は網戸を完全に閉めた状態(ネット・ワイヤーを伸長させた状態)で行ってください。

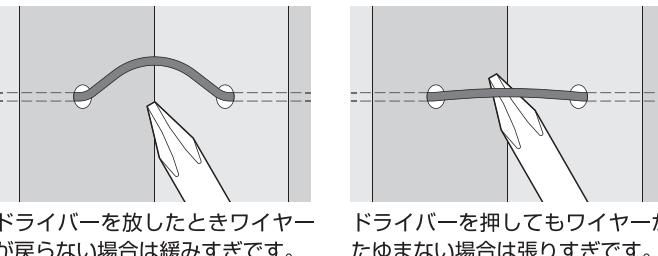

- ②ワイヤー調整ネジを緩め(1回転～1回転半ほど)、調整方向に動かします。調整ネジのすぐ上か下にあるワイヤーの逆向きに動かすとワイヤーが張ります。
全てのワイヤーが同じ張り具合になるように調整してください。

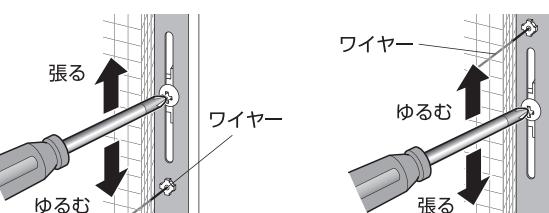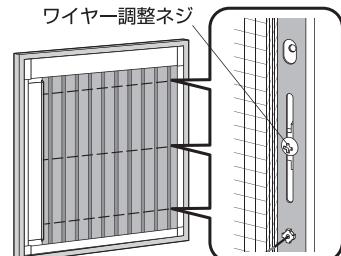

お願い

ワイヤー調整ネジの取り扱いにご注意ください



ワイヤー調整ネジを緩めすぎると(2回転以下まで)ナットが脱落したり、故障の原因になります。ワイヤーの調整は非常に難しい作業になりますので慎重に作業をしてください。

尚、調整の際の部品の脱落などによる故障は製品保証の対象外になりますのでご注意ください。

製品のお手入れ

■ 下枠とそのまわりの清掃


下枠に小石や砂・ほこりなどがたまると、部品の磨耗や破損が起き、スムーズな開閉ができなくなります。
こまめに清掃し、汚れを除去してください。

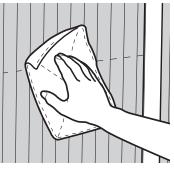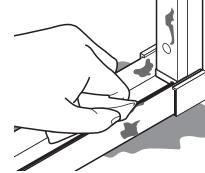

製品保証


■ プリーツネットを損傷してしまった場合

この製品は構造上、プリーツネットの張り替えはできません。網戸が損傷した場合はメンテナンス用本体への交換をご検討ください。
小さい穴の場合は、市販の網戸用穴ふさぎ補修シールが便利です。
メンテナンス用本体については下記をご覧ください。

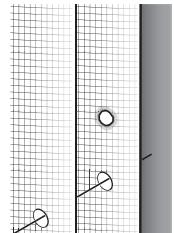

■ メンテナンス用本体

故障対応のためにメンテナンス用本体の取り扱いをしています。
メンテナンス用本体のご注文の際は製品コードと網戸製品の寸法(お使いの網戸のご注文時の寸法)を品質管理シールに記載された内容のまま、ご指定ください。
品質管理シールは収納枠に貼付されておりますので、お使いの網戸を取り外してご確認ください。

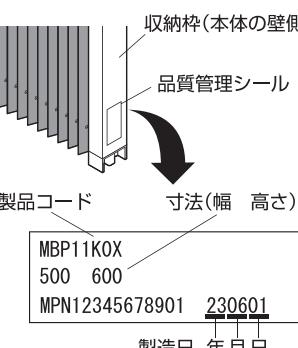


MBP11K0X
500 600
MPN12345678901 230601
製造日 年月日
(例: 2023年6月1日)

■ 製品保証について


- 保証期間**
保証期間一製造日から2か年
製造日については、収納枠(本体の壁側)に貼付された品質管理シールに印字してあります。
- 無料修理規定**
取扱説明書の注意事項に従った使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたします。
- 製品保証の免責事項**
 - ①使用上の誤り、また不当な改造による故障及び損傷。
 - ②製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合に生じた不具合。
 - ③お買い上げ後の取り付け場所の移動、引っ越し、輸送等による故障及び損傷。
 - ④火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、ガス害等による故障及び損傷。
 - ⑤犬、猫、鳥、鼠などの動物に起因する不具合
 - ⑥品質管理シールがない場合
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合や使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧犯罪などの不正な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料とさせていただきます。
- ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお問い合わせください。

- 補修用性能部品の最低保有期間**
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 部品についてのお問い合わせは、部品名称をご参照ください。
- 本書の規格及び外観は改良のために、予告なしに変更することがありますので御了承ください。

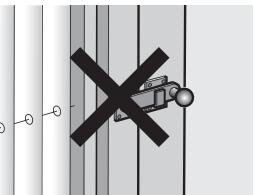




■ 网戸が動かなくなった場合

スライドバーや収納枠に物があたり凹んで、内部の機構が破損し網戸が動かなくなることがあります。
また、ネジを使って市販の取っ手や鍵を取り付けようとした場合にも同様の不具合が起きることがあります。

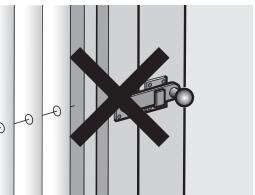

取付方法

この説明書の裏面では、網戸を正確に取り付ける方法を記載しています。網戸の使用に関する注意事項や取り扱い方法などは表面をご覧ください。

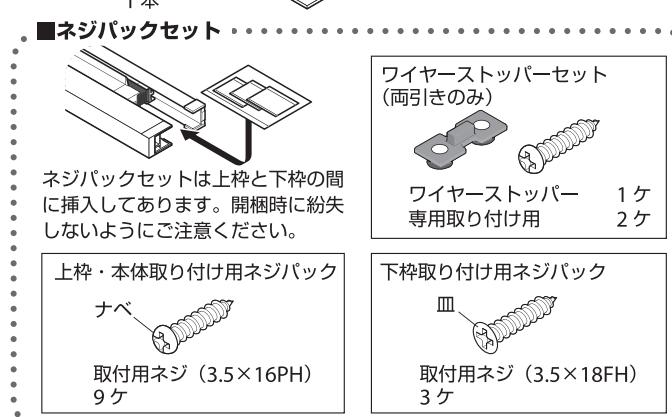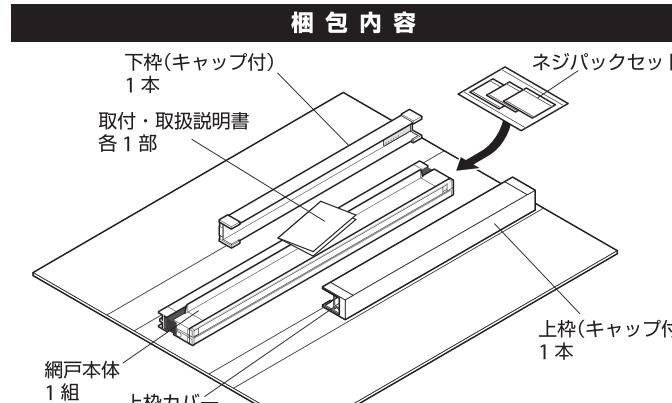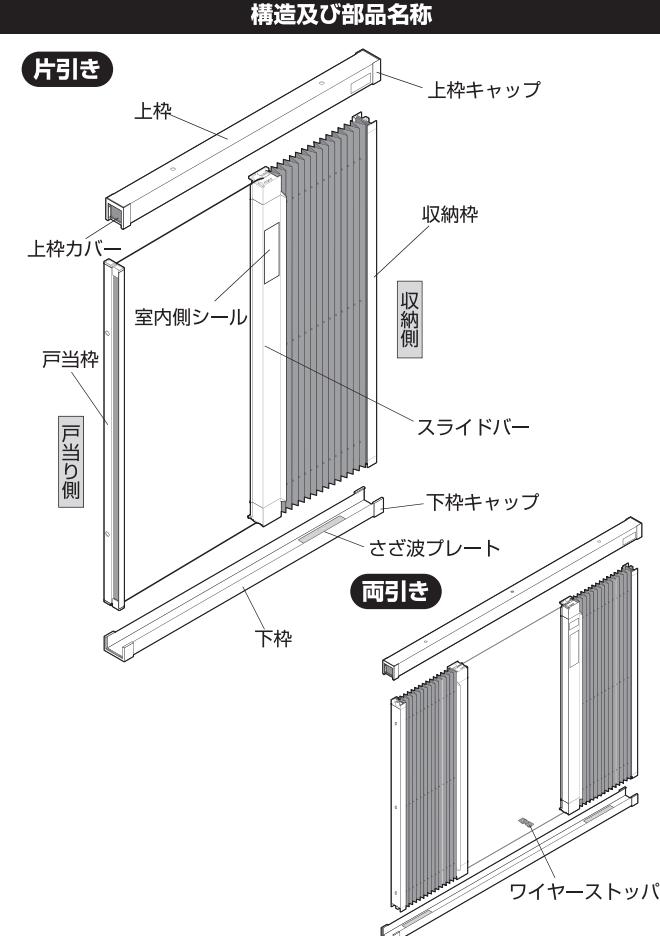


取付方法

1 取り付けの前に

■取り付け位置の再確認

製品取り付けのため、取り付け場所の寸法を再度確認し、以下の項目を確認してください。

- ①取付枠及び床に段差がない、幅24mm以上の取り付け幅がある場合。
- ②取り付けた製品に取っ手やクレセント錠などが干渉しないこと。
- ③開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること。

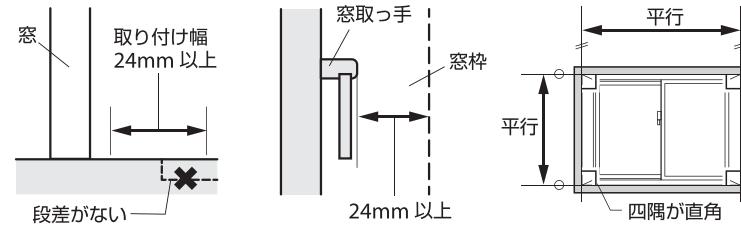


■取り付け部の清掃

製品を正確に取り付けるために、取り付ける場所及び床に付着している油汚れ・ほこり・水・砂・泥をよく落し、乾いた布で拭きとてください。




2 上枠の取り付け


- ①上枠に組み込まれた上枠カバーを指で取り外します。
- ②上枠の両端に上枠キャップが奥まで差し込まれていることを確認します。外れている場合は奥まで差し込みます。

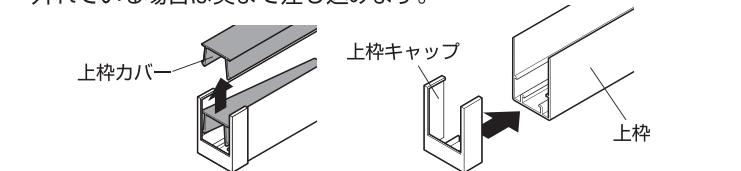



- ③上枠を左右の隙間が均等になるように、天井面にタッピングネジで取り付けます。

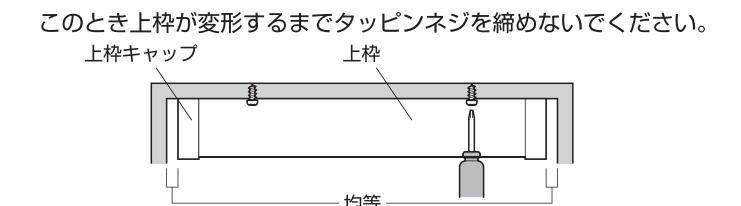

- ④両端のキャップを左右の隙間がなくなるように各々押しつけます。

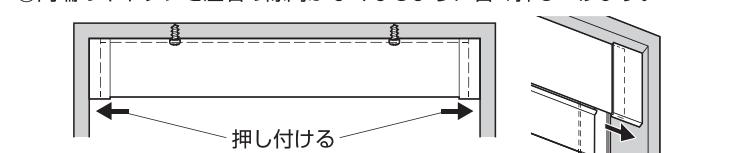

- ⑤上枠に上枠カバーを図のようにパチッと音がするまで押し込みます。

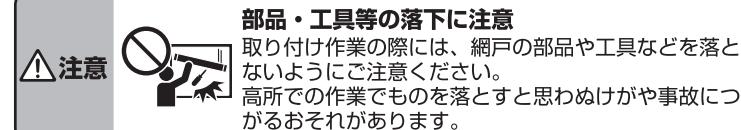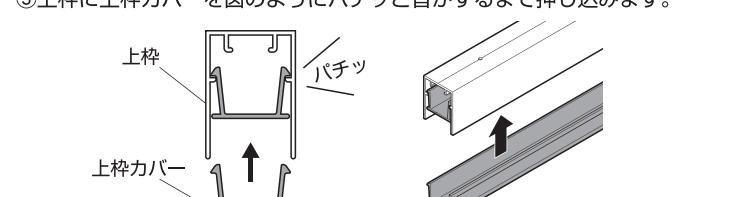

3 下枠の取り付け

- ①下枠の両端に下枠キャップが差し込まれていることを確認します。外れている場合は奥まで差し込みます。

- ②下枠を上枠と下枠のセンターラインが一致するよう取り付けます。センターラインがずれると開閉に支障をきたしますのでまっすぐ取り付けてください。


- ③片引きの場合は収納側にさざ波プレートが貼付されています。

両引きの場合は両側にさざ波プレートが貼付されていますのでどちらの向きでもかまいません。

- ④下枠をタッピングネジで取り付けます。

- ⑤両端のキャップを左右の隙間がなくなるように各々押しつけます。


- ⑥取り付けが完了したら収納側シールを剥がします。

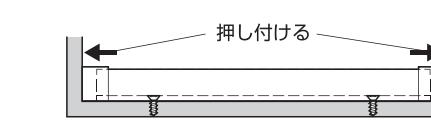

4-A 片引きの網戸本体の取り付け


- ①網戸本体を取り付ける収納側と戸当り側を決めます。

- ②室内側シール貼付側を室内に向け、上下枠に網戸本体を差し込みます。

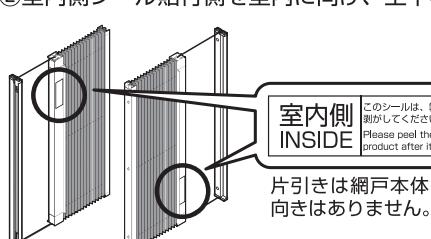


- ③網戸本体をテープなどで仮止めします。

- ④戸当り枠をタッピングネジで固定します。

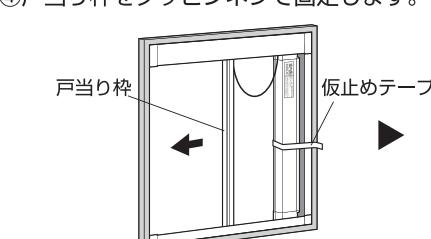


- ⑤仮止めテープを外し網戸を20~30cmほど開きます。収納枠をタッピングネジで固定します。ワイヤー調整ネジに触れないようにご注意ください。

- ⑥室内側シールをはがします。

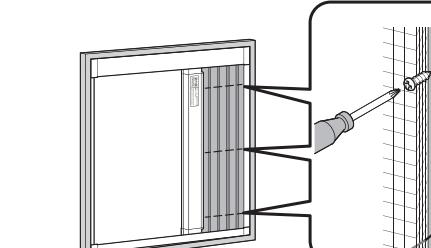


4-B 両引きの網戸本体の取り付け

- ①上側シールと室内側シールが貼付されている側を室内に向かって、上側シールが上側になるように上下枠に網戸本体を片側ずつ差し込みます。

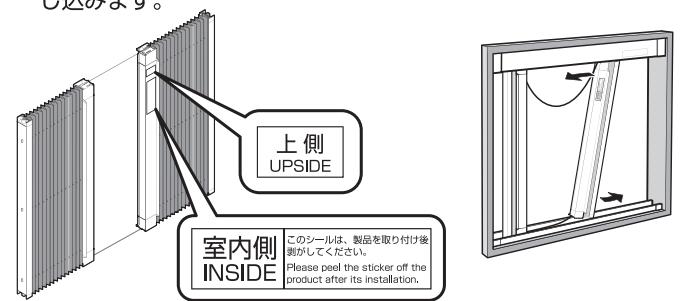


- ②片側の網戸本体をテープなどで仮止めします。

- ③各々収納枠をタッピングネジで固定します。ワイヤー調整ネジに触れないようにご注意ください。

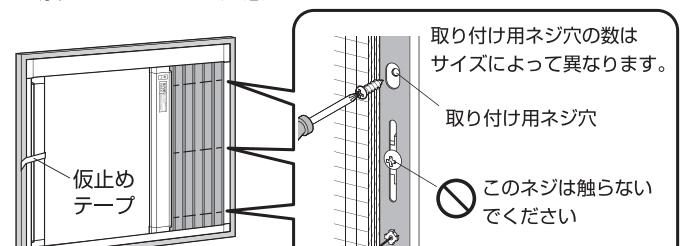

- ④ワイヤーストッパーをワイヤーの上から下枠の中心に取り付けます。

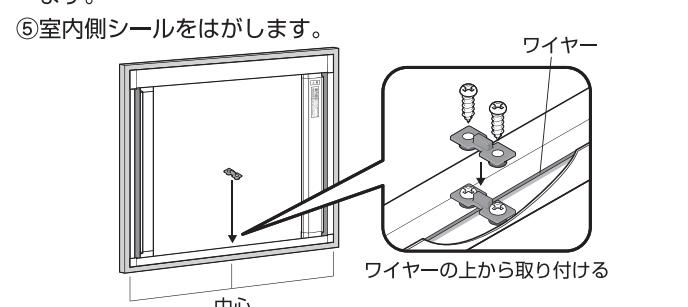

●お願い

取り付け後、ガタつきがなく本体がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

5 取り付け終了と点検

取り付けは終了しました。使用される前に下記の項目について点検を行ってください。

- ①製品を数回開閉し、操作性に異常がないか確認します。
- ②上枠、下枠の取り付けに不具合がないか確認します。
- ③形材にキズ、曲り、ゆがみがないか確認します。
- ④スライドバーと戸当り枠または、合掌部に隙間がないことを確認してください。

